

ARCANDIS-Alufin

Flydende opvaskemiddel til aluminium

- ▲ Flydende opvaskekonzentrat til erhvervsmæssige opvaskemaskiner
- ▲ Grundig fjernelse af fedt-, stivelses- og proteinrester samt indtørrede madvarer
- ▲ Hindrer dannelse af kalkaflejringer
- ▲ Med speciel korrosionsbeskyttelse specielt egnet til brug i grydeopvaskemaskiner og rengøring af aluminium



Anvendelsesområder

For alle typer af kalkbestandige produkter af aluminium, rustfrit stål, sølv, porcelæn og kunststof. Eloxeret aluminium skal testes for egnethed. Ikke til rengøring af produkter af kobber, messing eller gummideler.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Bemærk Betjeningsvejledning fra maskinproducenten.

Maskinel rengøring af tallerkener:

Doseringsanbefaling


Doseringsanbefaling for opvaskemaskiner	
Hårdhedsområde 1 (< 1,5 mmol/L)	2 g/L vand
Hårdhedsområde 2 (1,5 – 2,5 mmol/L)	4 g/L vand
Hårdhedsområde 3 (> 2,5 mmol/L)	6 g/L vand

Doseringsværdierne ligger mellem 2–6 g/L vand.

Dosering sker over en maskinintegreret doseringsanordning eller over programmerbare KIEHL-doseringsapparater. For bedste rengøringsresultat, indstilles dosering efter objektspecifikke betingelser (vandhårdhed, snavsegrad, maskintype) af en KIEHL-tekniker.

Forbruget afhænger af objektspecifikke betingelser og angivelser.

Et optimalt rengøringsresultat sikres i kombination med skyllemiddel ARCANDIS-Shine eller -Splend.

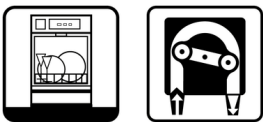

Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Fosfonater < 5 %, fosfat 5–15 %, alkali, dispergeringsmidler, opløsninger, korrosionsbeskytter.
pH-værdi (koncentrat): ca. 13,5

Varenummer	Forpakkingsenhed (FPE)	Indhold i kg	Antal FPE pr palle
j560310	10 L dunk	13,7	60
j560372	200 L tromle	274	2

ARCANDIS-Alufin

Flydende opvaskemiddel til aluminium

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder: Sodium Silicate (INCI)