

# ARENAS-excellent

## Flydende vaskeforstærker

- ▲ Fosfatfri vaskeforstærker
- ▲ Øger vaskeeffekten ved 30–90 °C
- ▲ Stærkt alkalisk
- ▲ Forhindrer tidlig gråfarvning af tekstiler
- ▲ VAH- og RKI-listet i kombination med ARENAS-wash og ARENAS-oxides



### Anvendelsesområder

Til vaskning af kulørt og hvidvask samt rengøringstekstiler i temperaturområdet mellem 30–90 °C. Til kemotermisk vasketøjsdesinfektion af alkalibestandige tekstiler, der kan bleges, i kombination med ARENAS-wash og ARENAS-oxides. Ikke egnet til tekstiler af uld og silke. Må kun anvendes i blandinger med flydende ARENAS-vaskemidler (se tabel).

### Anvendelse


De tekstiler, der skal vaskes, skal sorteres efter farve og de angivne vasketemperaturer. Må kun anvendes sammen med et vaskemiddel.

### Tekstilvask:

#### Dosering via doseringspumper

Doseringsanbefalinger for vaskemaskiner	ARENAS-wash	ARENAS-excellent	ARENAS-oxides
Hårdhedsområde 1 (< 1,5 mmol/L)	0,3 %–0,5 %	0,3 %–0,5 %	0,2 %–0,5 %
Hårdhedsområde 2 (1,5 – 2,5 mmol/L)	0,4 %–0,6 %	0,4 %–0,6 %	0,2 %–0,5 %
Hårdhedsområde 3 (> 2,5 mmol/L)	0,5 %–0,8 %	0,5 %–0,8 %	0,2 %–0,5 %

Tilslut dunken på pumpetilslutningen for vaskeforstærker. Doseringen foregår automatisk via vaskemaskinens programstyring. Forbrug: 6,0–18,0 ml/kg vask.

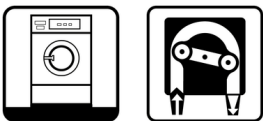

### Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

### Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, fosfonater < 5 %, alkali, uorganisk salt, hjælpepestof.  
pH-værdi (koncentrat): > 13,5

Varenummer	Forpakkingsenhed (FPE)	Indhold i kg	Antal FPE pr palle
j652310	10 L dunk	13,7	60
j652321	20 L dunk	27,4	36
j652372	200 L tromle	274	2

# ARENAS-excellent

## Flydende vaskeforstærker

---

### Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder: Potassium Hydroxide (INCI)